



Skisse nr. 1

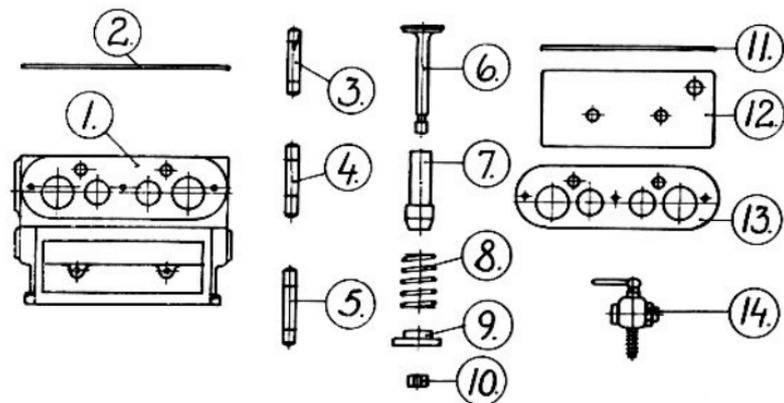


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Sylinder	S-110
2	Pakning mellom syl. og topplokk	K-219
3	Pinneskrue i syl. for topplokk	P-40
4	Pinneskrue i syl. for exh.bend.	P-41
5	Pinneskrue i syl. for lokk foran ventiler	P-42
6	Ventil, innsug HT, exhaust X B	K-118
7	Ventilstyring	H-529
8	Ventilfjær	K-119
9	Fjærholder	H-123
10	Ventillås	N-36 a
11	Pakning for lokk foran ventiler	K-223
12	Lokk foran ventiler på syl.	K-228
13	Pakning for exh.bend.	K-221
14	Avtapningskran på sylinder	K-23

Skisse nr. 2

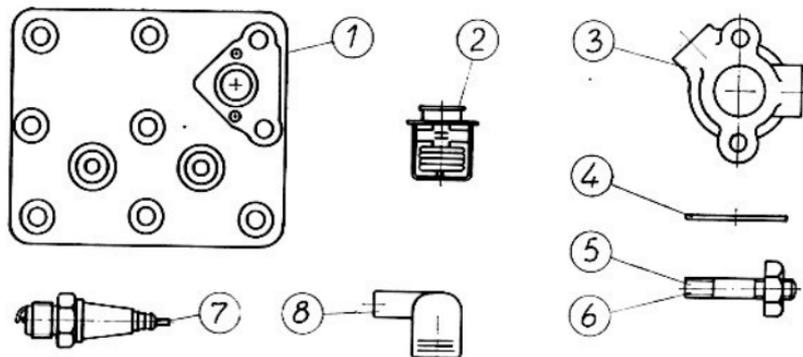


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Topplukk	S-310
2	Termostat for kjølevann	K-462
3	Termostathus	S-430
4	Pakning for termostathus	K-466
5	Pinneskrue for termostathus W. 5/16×45 mm	
6	Pinneskrue for oljefilter W. 5/16×32 mm	
7	Tennplugg AC 47 XL	K-98 b
8	Tennplugghette	K-120

Skisse nr. 3.

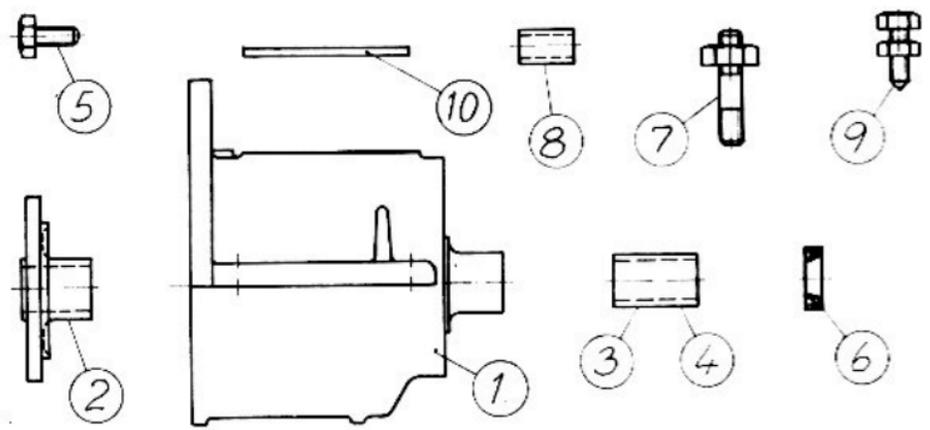


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Bunnramme	S-211a
2	Endelokk i bunnramme	X-221
3	Foring i endelokk	K-217
4	Foring i bunnramme	K-217
5	Skrue for endelokk W. 5/16" x 1"	
6	Tetningsring i bunnramme	K-235 *
7	Pinneskrue m/ mutter for sylindrefeste	P-43 *
8	Foring for nokkeaksel	E-222
9	Settskrue for nokkeakselbossing	E-225
10	Pakning for sylinder på bunnramme	K-220

Skisse nr. 4.

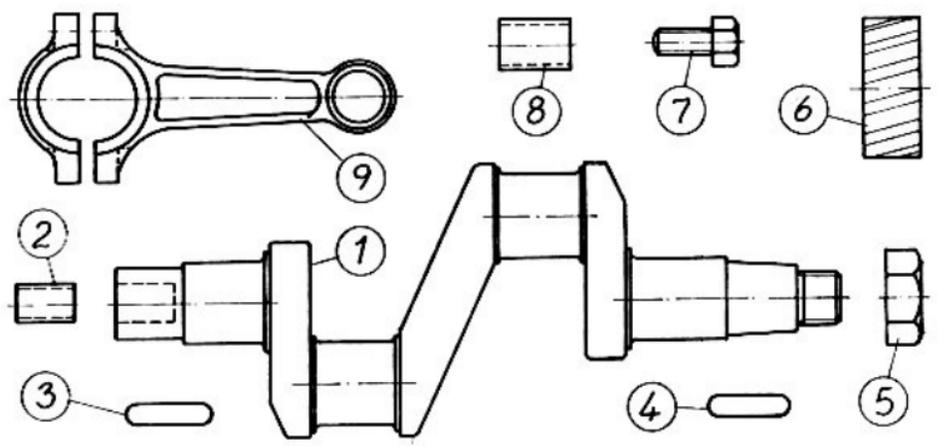


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Krumtappaksel	S-232
2	Foring i krumtappaksel	K-861
3	Kile for drev og friksjonstrommel	K-874
4	Kile for svinghjul	K-874
5	Mutter for svinghjul	K-31
6	Krumtappdrev	S-274
7	Skrue for råd	P-33
8	Foring for råd	N-320
9	Råd	X-710

Skisse nr. 7.

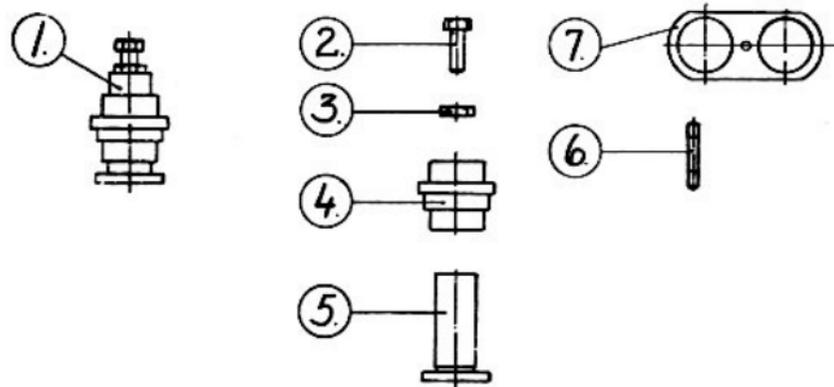


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Ventilløfter, komplett	X-250
2	Reguleringskrue	N-280
3	Mutter for reguleringskrue	N-281
4	Løfterstyring	X-251
5	Løfterstøter	X-252
6	Pinneskrue for ventilløfterklemme	P-28
7	Ventilløfterklemme	K-218

Skisse nr. 8.

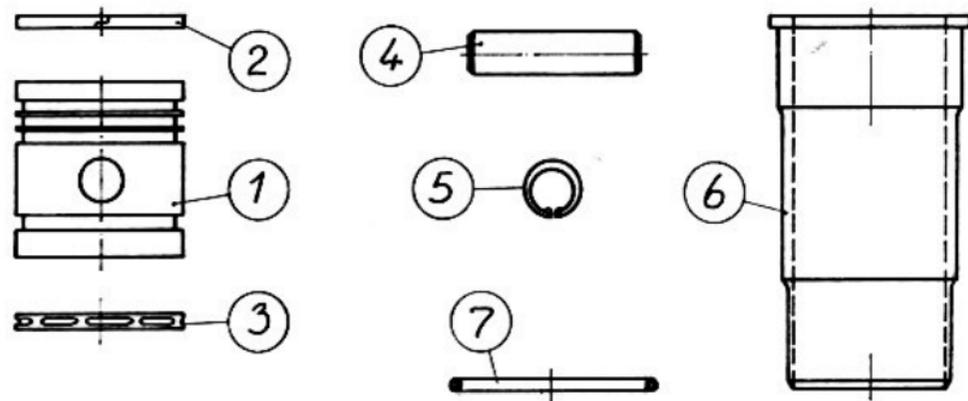


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Stempel Ø 90 aluminium	K-460
2	Kompresjonsfjær	K-347
3	Oljefjær	K-128
4	Stempelbolt	K-206 a
5	Seegersikring for stempelbolt	K-206 c
6	Sylinderforing	K-903
7	Pakningsring	K-903 a

Skisse nr. 9.

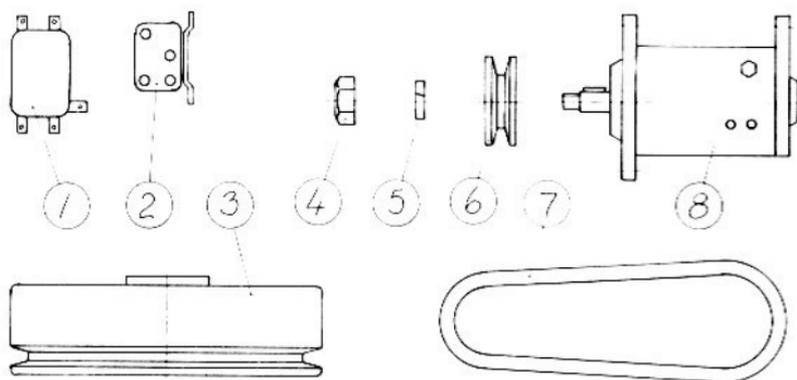


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Laderelé for dynastarter	K-476a
2	Startrelé for dynastarter	K-476b
3	Svinghjul	S-12
4	Mutter for dynastarter	
5	Skive for dynastarter	
6	Kileremskive for dynastarter	X-535
7	Kilerem for dynastarter	K-872
8	Dynastarter	K-475a

Skisse nr. 10.

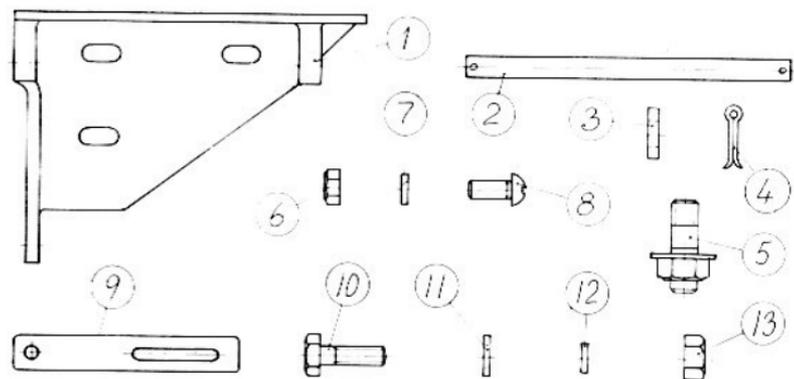


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Brakett for dynastarter	S-536a
2	Svingbolt for dynastarter	S-535
3	Skive for svingbolt Ø 10 mm	
4	Låsesplint for svingbolt Ø 2,5	
5	Festeskrue for dynastartbrakett	
6	Mutter W. 3/16	
7	Skive Ø 3/16	
8	Skruer W. 3/16" x 5/8"	
9	Strammeskinne for dynastarter	K-871
10	Skruer 5/16 x 1"	
11	Skive Ø 5/16"	
12	Sprengskive Ø 5/16	
13	Mutter W. 5/16"	

Skisse nr. 13.

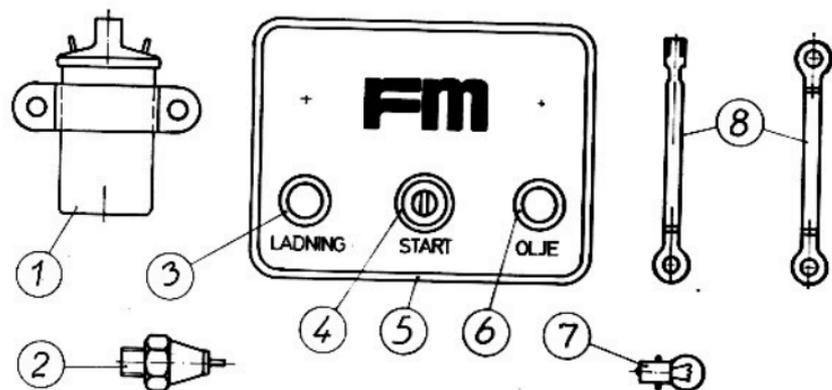


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Coil (tennspole)	K-851
2	Oljetrykksbryter på sikkerhetsventil for olje..	K-481
3	Rød varsellampe for ladning	K-479
4	Tennings- og startbryter med nøkkel	K-478
5	Instrumentbrett	K-860
6	Grønn varsellampe for oljetrykk	K-480
7	Lyspære for varsellampe	
8	Ledningssett	

Skisse nr. 14.

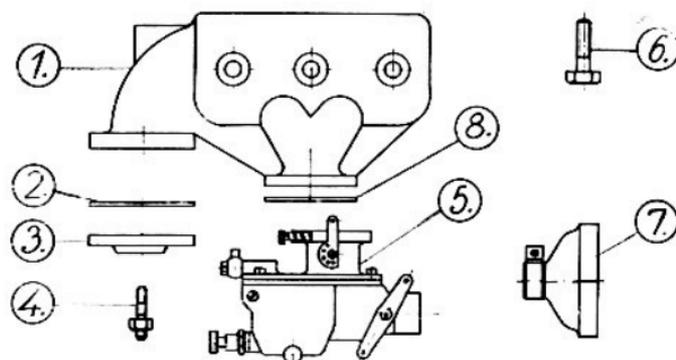


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Exhaustbend	S-4
2	Pakning for exhaustflens	K-259
3	Exhaustflens	N-32
4	Pinneskrue med mutter for feste av forgasser 5/16" × 28 mm	
5	Forgasser	K-484
6	Skrue for feste av exh.flens 3/8" × 30 mm	
7	Flammebeskytter	K-483
8	Pakning mellom forgasser og flens	K-304

Skisse nr. 15.

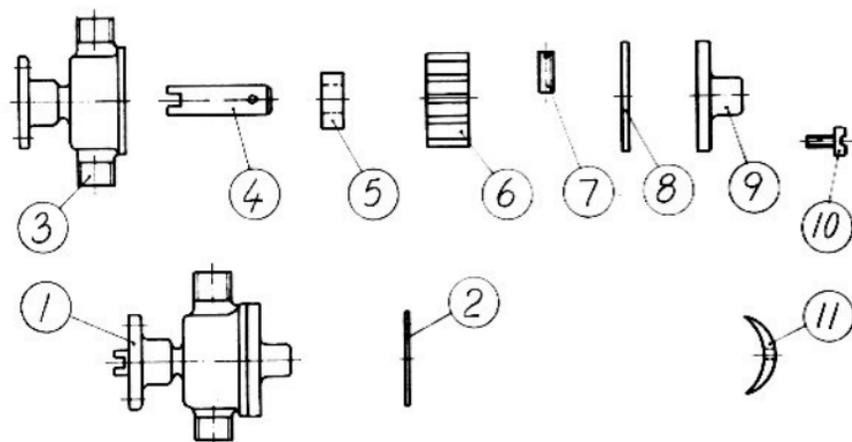


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Vannpumpe JP 3/8"	K-930
2	Pakning mellom pumpe og registerkapsel ..	K-930a
3	Pumpehus	
4	Pumpeaksel	
5	Tetningsring (2 stk.) Mis 08	
6	Impeller (Gummiskovle)	K-931
7	Skrue i impeller	
8	Pakning mellom pumpehus og lokk	K-930b
9	Pumpelokk	
10	Skrue for lokk	
11	Kam for impeller	

Skisse nr. 16.

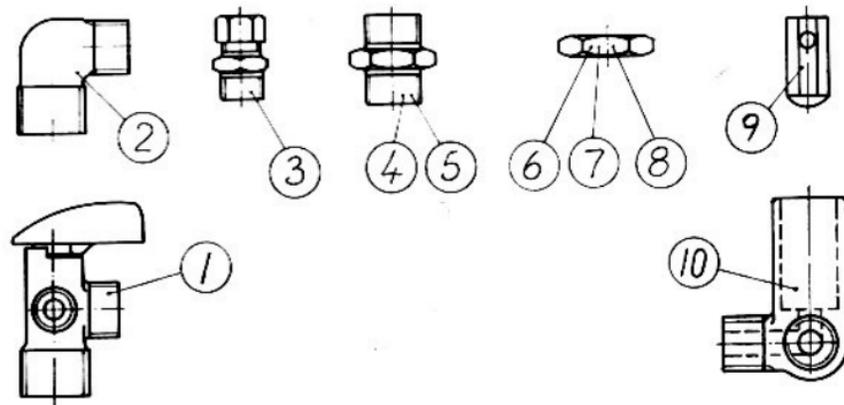


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Treveis Kran for vann i ekshaust	S-140
2	Albue på ekshaustbend R. 3/4" x 1/2"	E-311
3	Nippel for vann i ekshaust R. 3/8 x 3/8" . . .	K-869
4	Nippel i termostathus R. 1/2 x 1/2	N-45
5	Nippel i sikkerhetsventil for kjølevann . . .	N-45
6	Kontramutter for treveis kran R. 3/4"	E-312
7	Kontramutter for albue R. 3/4"	E-312
8	Kontramutter for sikkerhetsventil R. 1/2" . .	K-461
9	Ventil for sikkerhetsventil	S-433
10	Sikkerhetsventilhus for kjølevann	S-432

Skisse nr. 17.

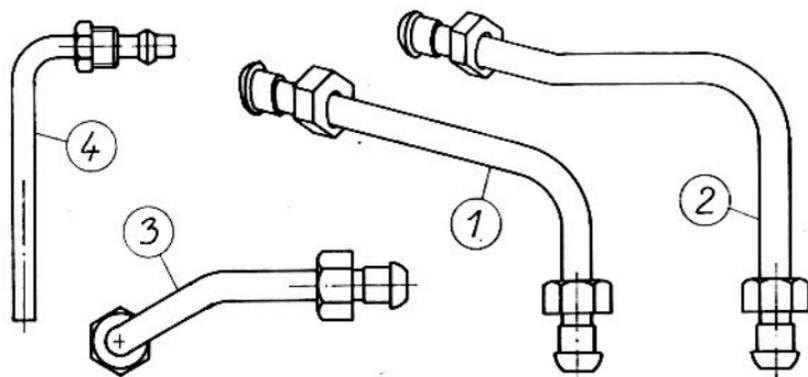


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Kjølevannsrør fra pumpe til sikkerhetsventil..	R-10
2	Kjølevannsrør fra sikkerhetsventil til termostathus	R-11
3	Kjølevannsrør fra termostathus til ekshaustbend	R-12
4	Kjølevannsrør fra treveiskran til vann i ekshaust	R-13

Skisse nr. 18.

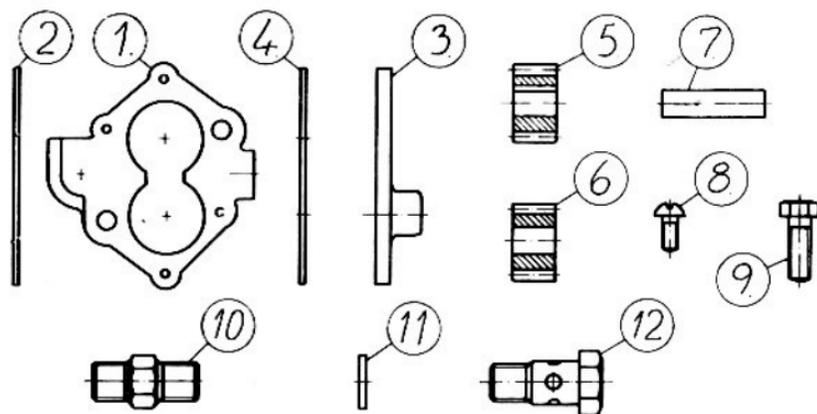


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Oljepumpehus	E-501
2	Pakning under oljepumpehus	K-262
3	Lokk på oljepumpehus	E-502
4	Pakning for lokk	K-260
5	Pumpedrev på nokkeaksel	E-503
6	Pumpedrev	E-505
7	Pumpeaksel	E-504
8	Skrue for lokk	
9	Skrue for feste av pumpe	
10	Sugenippel innv. i bunnramme R. 3/8 x 3/8 ..	N-306
11	Pakning for banjo og hullskrue	K-371
12	Hullskrue for banjo R. 1/4"	K-883

Skisse nr. 20.

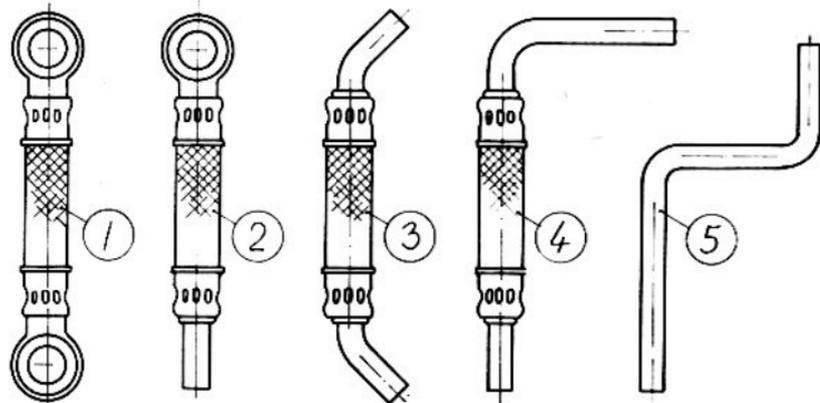


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Smøreoljerør fra pumpe til filter	K-877
2	Smøreoljerør fra filter til vinkel T-stykke . .	K-880
3	Smøreoljerør mellom forrere og aktere vinkel T-stykke	R-22
4	Smøreoljerør fra aktere vinkel T-stykke til overstrømsventil	R-20
5	Smøreoljerør fra overstrømsventil til dysenippel på gearkapsel	

Skisse nr. 21.

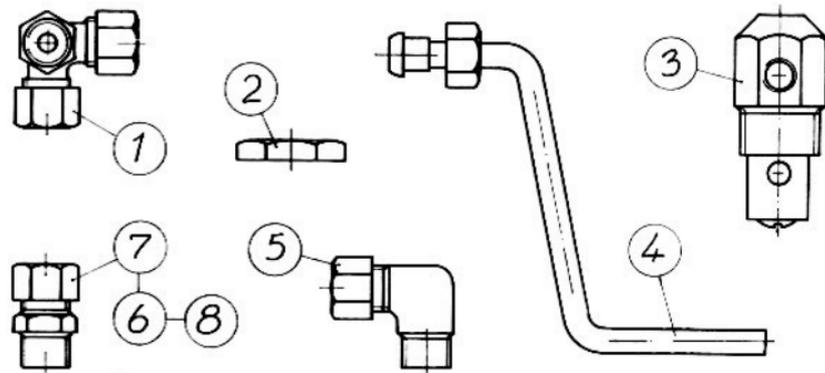


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Vinkel T-stykke på bunnramme for olje til lager R. 1/8 - 5/16 - 5/16	
2	Kontramutter for overstrømsventil R. 3/4 . .	
3	Overstrømsventil for olje (ved gearmotor - S-509)	S-508
4	Oljesil i bunnramme	X-58
5	Dysenippel på gearkapsel når gear R. 1/8 - 1/4	K-225
6	Nippel på overstrømsventil R. 1/8 - 5/16 . .	K-751
7	Nippel på overstrømsventil når gear R. 1/8 - 1/4	N-34
8	Nippel innvendig i bunnramme R. 1/8 - 1/4 . .	N-34

Skisse nr. 22.

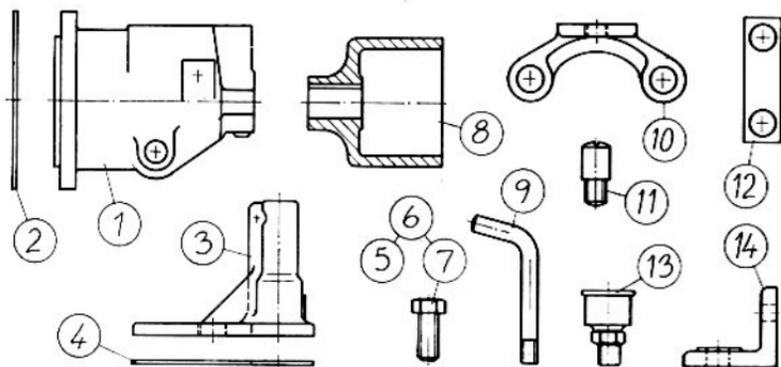


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Friksjonskapsel	S-201
2	Pakning for kapsel	K-264
3	Reverseringsstyring på kapsel	S-205
4	Pakning for rev.styring	
5	Skrue for feste av rev.styring W 5/16" × 3/4"	
6	Skrue for feste av kapsel W 3/8 × 1"	
7	Skrue for feste av støttelabb	
8	Friksjonstrummel	S-610
9	Bremseskruer i rev.styring	FR-30
10	Trekkstangfører	FR-8
11	Tapp i trekkstangfører	FR-9
12	Lenke for reversering	FR-10
13	Fettnippel	
14	Støttelabb	FR-204

Skisse nr. 23.

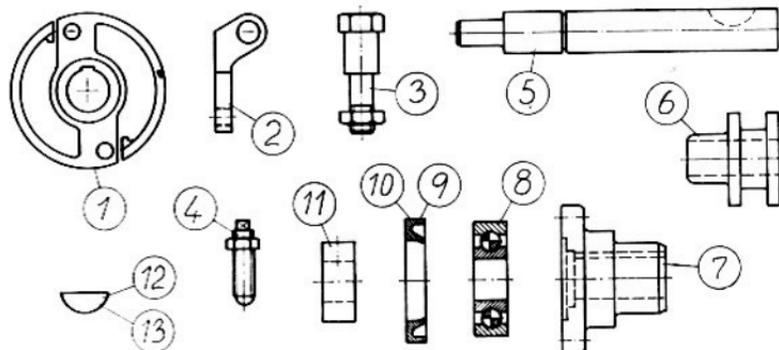


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Friksjonsskive	FR-32 a
2	Klo for friksjonsskive	G-42
3	Bolt med mutter for klo	FR-34
4	Stiltskrue med mutter i klo	K-488
5	Friksjonsaksel	S-203
6	Snelle for friksjon	S-19
7	Kupling på friksjonsaksel	S-903
8	Kulelager i kapsel	K-172
9	Tetningsring i kapsel	K-181
10	Tetningsring i kupling	K-901
11	Trustring på friksjonsaksel	S-905
12	Kile for friksjonsskive	N-49
13	Kile for kupling	N-49

Skisse nr. 24.

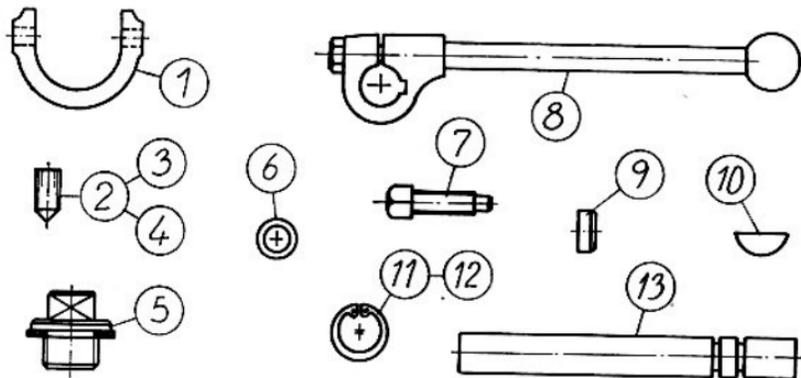


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Snelleklo	FR-7
2	Settskrue for friksjonsskive W. 3/8×15 cm	
3	Settskrue i kupling W. 3/8×15 cm	
4	Settskrue i trustskive W. 3/8×15 cm	
5	Plugg i friksjon for oljefylling R. 1"	K-875
6	O-ring på spakaksel	K-364
7	Settskrue i snellefører 3/8×1"	
8	Spak	S-37
9	Tetteplugg for spakaksel	
10	Kile for spak	N-30
11	Sikringsring i kapsel I. 65	K-865
12	Sikringsring på aksel A. 28	K-363
13	Spakaksel	FR-24

Skisse nr. 25.

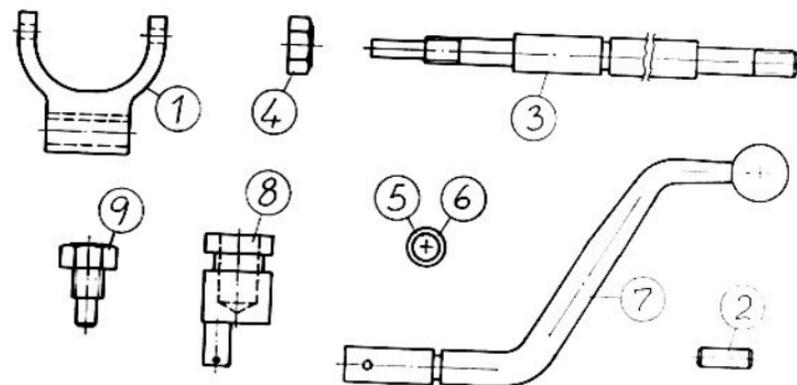


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Snellefører i friksjon	FR-6
2	Bolt for snelleklo i snellefører	K-295
3	Trekkstang	S-14
4	Mutter på trekkstang W. 5/8"	
5	O-ring	K-196
6	O-ring på reverseringshendel	K-364
7	Reverseringshendel	S-70
8	Eksenterbolt på rev.hendel	S-11
9	Stoppskrue i rev.styring	FR-31

Skisse nr. 26.

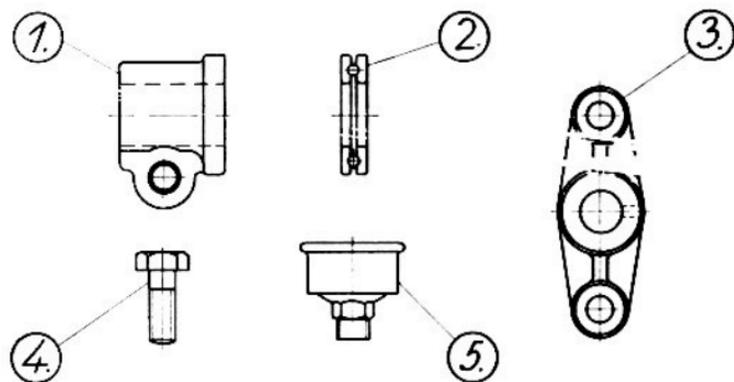


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Rørklemme, Ø 1 1/8"	N-185
3	Trekstangflens Ø 1 1/8"	FR-26
4	Skrue for rørklemme 3/8" × 30 mm	

Skisse nr. 27.

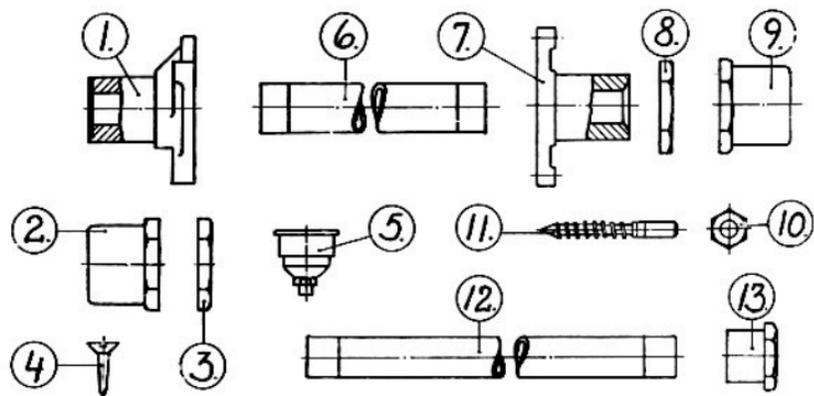


Nr.	Delens navn	Del nr.
<i>For vridbar propeller</i>		
1	Propellerhylse innvendig	U-272
2	Pakboks for innvendig hylse	U-23
3	Kontramutter for innvendig hylse	U-20
4	Treskrue for innvendig hylse	K-77
5	Fettkopp i innvendig hylse	K-22
6	Hylserør	U-28
7	Propellerhylse utvendig	U-262
8	Kontramutter for utvendig hylse	U-18
9	Pakboks for utvendig hylse	U-9
10	Mutter for hylseskrue	U-2
11	Hylseskrue for utvendig hylse	U-1
12	Reverseringsrør	N-183
13	Pakboks for reverseringsrør	N-186

Skisse nr. 28.

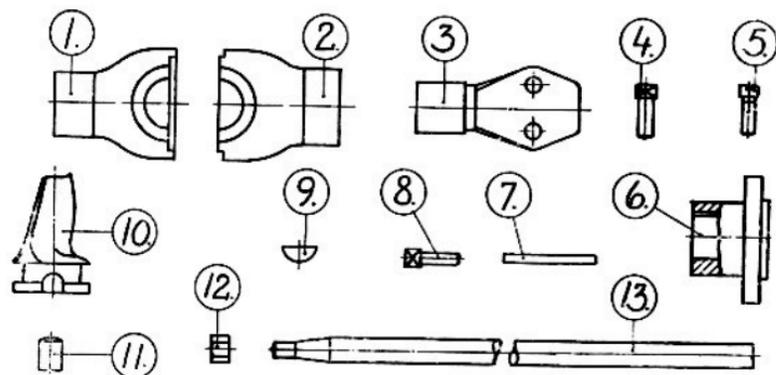


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Propellerhode (aktre del)	N-195
2	Propellerhode (forreste del)	N-194
3	Propellerhodekloss	N-198
4	Overføringsbolt	N-67
5	Skrue for sammensetning av prop.hode 1/4×3/4"	
6	Kupling på propelleraksel	C-14
7	Kile for propellerkupling 1/4"×1/4"	N-259
8	Settskrue i kupling 3/8"×3/4"	
9	Kile i aksel for propellerhode aktere 1/4"	N-197
10	Propellerving	C-7
11	Plugg i propellerhode	N-196
12	Mutter for propelleraksel	N-184
13	Propelleraksel	N-182 a

Skisse nr. 29.

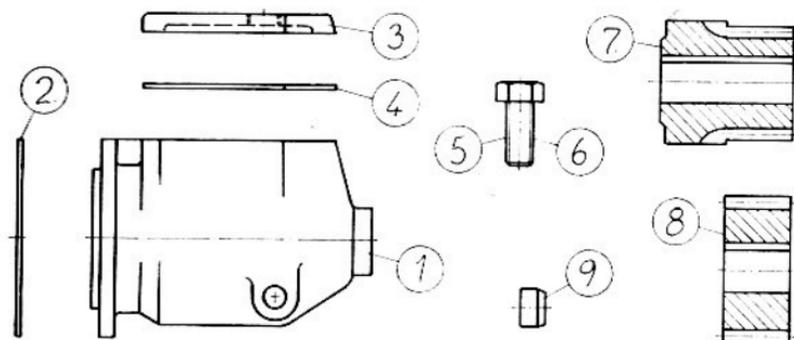


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Gearkapsel	S-23
2	Pakning for gearkapsel	K-264
3	Lokk på gearkapsel	S-25
4	Pakning for lokk	K-277
5	Skrue for feste av lokk 1/4"×3/4"	
6	Skrue for feste av kapsel 3/8×1"	
7	Geardrev på veivaksel	S-13
8	Geardrev på gearaksel	G-22
9	Tetningsplugg for bremsebåndaksel	

Skisse nr. 32.

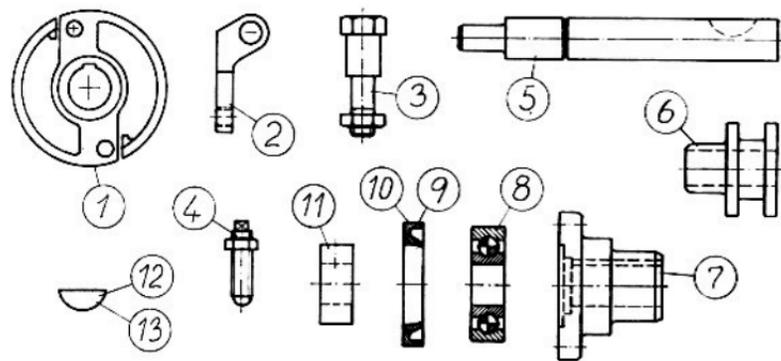


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Friksjonsskive	G-31 a
2	Klo for friksjonsskive	G-42
3	Bolt med mutter for klo	G-33
4	Stilskruer med mutter i klo	K-488
5	Gearaksel	S-26
6	Snelle for friksjon	S-19
7	Kupling på gearaksel	S-903
8	Kulelager i kapsel	K-172
9	Tetningsring i kapsel	K-181
10	Tetningsring i kupling	K-901
11	Trustring på gearaksel	S-905
12	Kile for friksjonsskive	N-49
13	Kile for kupling	N-49

Skisse nr. 33.

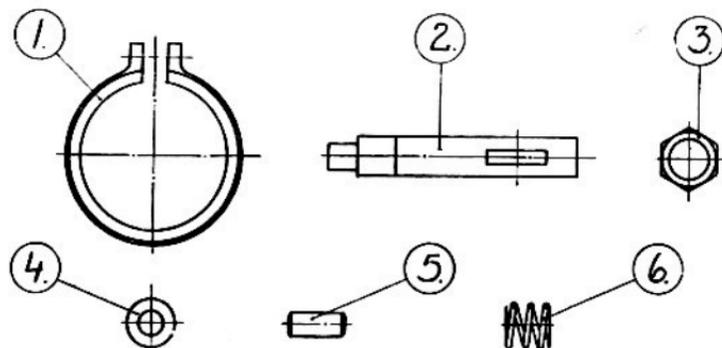


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Bremsebånd	G-3
2	Bremsebåndaksel	G-12
3	Mutter for bremsebåndaksel	G-35
4	Trinse i bremsebåndaksel	N-133
5	Bolt for trinse	N-134
6	Fjær for bremsebånd	G-8

Skisse nr. 34.

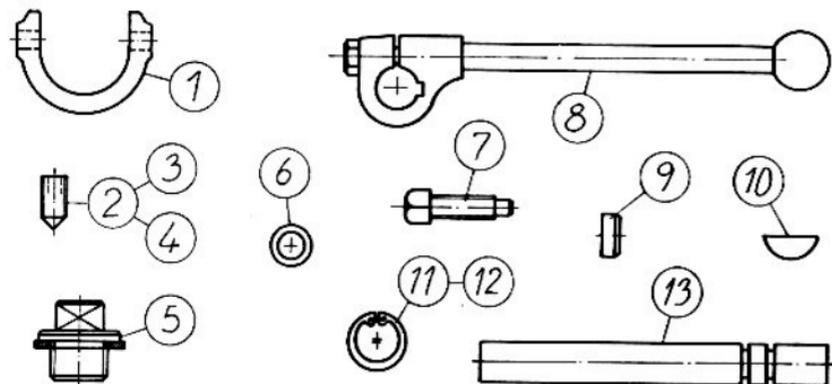


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Snelleklo	FR-7
2	Settskrue for friksjonsskive W. 3/8×15 cm	
3	Settskrue i kupling W. 3/8×15 cm	
4	Settskrue i trustskive W. 3/8×15 cm	
5	Plugg i gear for oljefylling R 1"	K-875
6	O-ring på spakaksel	K-364
7	Settskrue i snellefører 3/8×1" unbrako	
8	Spak	S-37
9	Tetteplugg for spakaksel	
10	Kile for spak	N-30
11	Sikringsring i kapsel I. 65	K-865
12	Sikringsring på aksel A. 28	K-363
13	Spakaksel	FR-24

Skisse nr. 35.

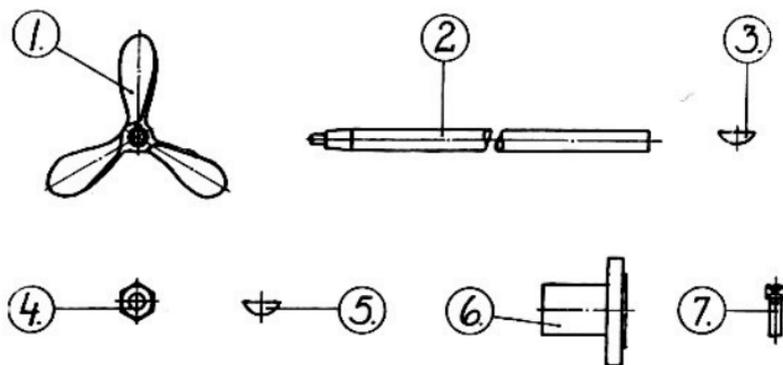


Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Propeller 3 vinget	N-261
2	Propelleraksel	N-255
3	Kile i propelleraksel for kupling	N-247
4	Mutter for propeller på aksel	N-246
5	Kile for propeller	N-245
6	Kupling på propelleraksel	N-106
7	Settskrue i kupling 3/8×1"	

Skisse nr. 36.

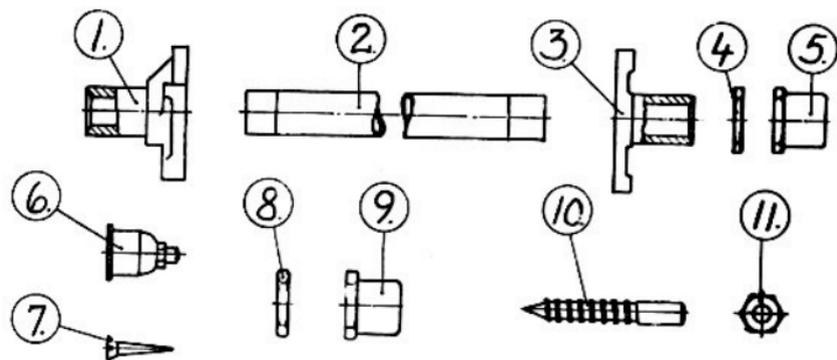

Nr.	Delens navn	Del nr.
<i>For fast propeller</i>		
1	Propellerhylse, innvendig	U-252
2	Hylserør	U-28
3	Propellerhylse, utvendig	U-242
4	Kontramutter for utvendig hylse	U-18
5	Pakboks for utvendig hylse	U-7
6	Fettkopp i innvendig hylse 1/4" Nr. 3	K-22
7	Treskrue for innvendig hylse	K-77
8	Kontramutter for innvendig hylse	U-20
9	Pakboks for innvendig hylse	U-21
10	Skruer i stevn for utvendig hylse	U-1
11	Mutter for utvendig hylse	U-2

Skisse nr. 37.

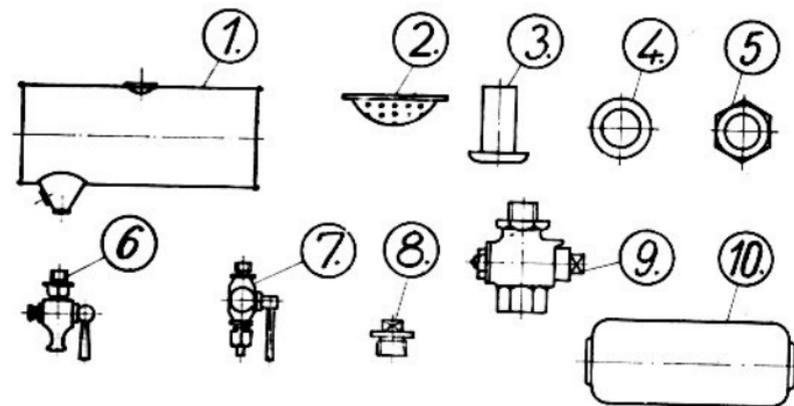

Nr.	Delens navn	Del nr.
1	Bensintank 30 liter	K-105
2	Bunnsil	K-68
3	Nippel for bunnkran	K-67 a
4	Skive for nippel	K-67 b
5	Mutter for nippel	K-67 c
6	Uttappingskran for bensintank 1/4"	K-15
7	Bensinkran med mutter og nippel	K-106 a
8	Forskrining for bensintank	K-105 a
9	Bunnkran 1/2"	K-67
10	Lyddemper 1 1/4"	N-248
	Nødstartkrok	