


Et produkt fra:
Ingeniør Per Ø Andreassen
Tlf. 69390360

Pris:

2 stk skroggjennomgang "A", nr. 820 -

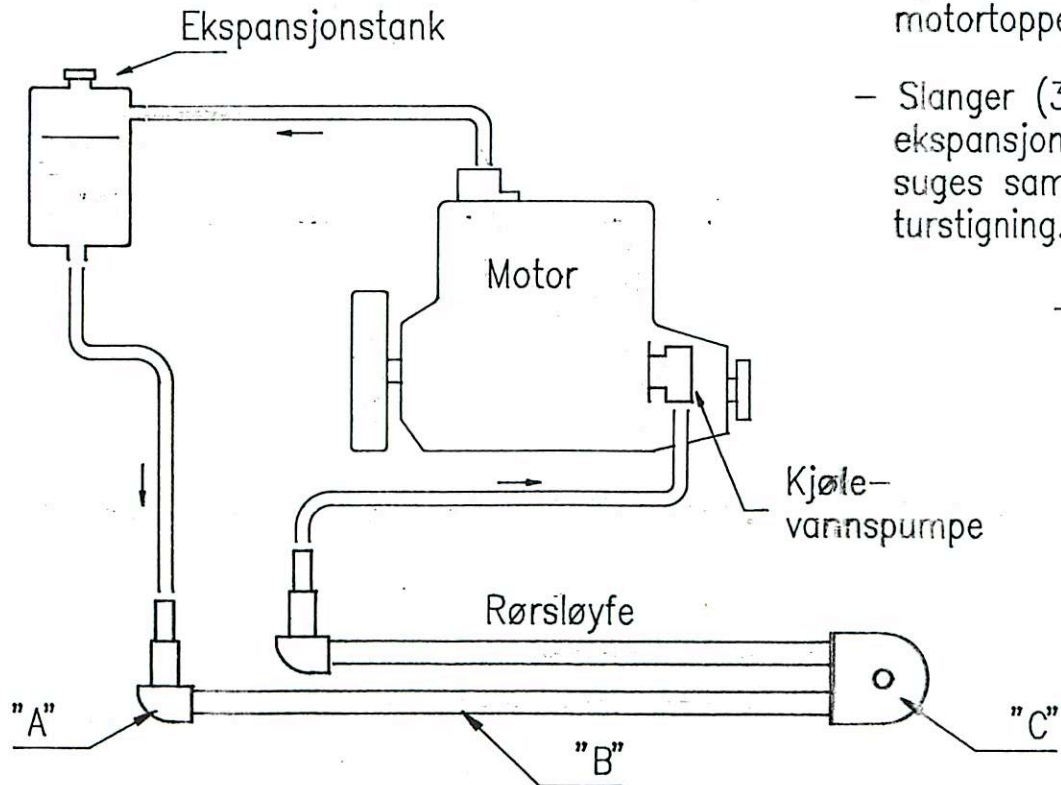

Montering av kjølesøyfe.

- Rørsøyfe monteres slik at skrog-gjennomgang "A" kommer på hver sin side av et spant.
 - Endestykket "C" bør festes med gjennomgående bolt.
 - Lange kjølerør (mer enn 2 m) bør ha klammer på midten.
 - Til kjølerør "B" brukes Ø18 mm hårdtrukne kobber-rør. Kjølerør må sølvloddes til endestykke / skrog-gjennomgang.
 - Kjølevæske-nivå i ekspansjonstank må aldri være lavere enn motortoppen.
 - Slinger (3/4") mellom skrog-gjennomgang / vannpumpe / ekspansjonstank må være armert eller så stive at de ikke suges sammen og hindrer gjennomstrømming ved temperaturstigning.
 - Vannkjølt ekshausrør må ha egen vannpumpe.
- Min. rørlengde er $0.25 \times H_k = m$.
- Nb: Kjølerør skal ikke overmales.

30.0240